

# Gebruikershandleiding voor Advisor Advanced Pro

## Inhoud

Waarschuwingen en disclaimers met betrekking tot de producten	2
Advisor Advanced Pro	2
Contactinformatie	2
Beschrijving	3
Schermm navigatie	4
Bewegingen	4
Menu	4
Help navigeren	5
Aanmelden	6
Menu	7
Gebieden	7
Ingangen	8
Looptest	9
Gebeurtenissen	10
Home automation	11
PIR-camera's	12
Instellingen	13
Centrale	16
Een nieuwe centrale toevoegen	16
De centrale configureren	18
Woordenlijst	19

## Waarschuwingen en disclaimers met betrekking tot de producten



DEZE PRODUCTEN ZIJN BEDOELD VOOR VERKOOP AAN EN INSTALLATIE DOOR GEKWALIFICEERDE BEROEPSKRACHTEN. UTC FIRE & SECURITY GEVEN GEEN GARANTIE DAT EEN PERSOON OF ENTITEIT DIE DIENS PRODUCTEN AANSCHAFT, WAARONDER "GEAUTORISEERDE DEALERS" OF "GEAUTORISEERDE WEDERVERKOPERS", OP DE JUISTE WIJZE ZIJN OPGELEID OF VOLDOENDE ERVARING HEBBEN OM PRODUCTEN MET BETREKKING TOT BRAND EN BEVEILIGING OP DE JUISTE WIJZE TE INSTALLEREN.

Zie voor meer informatie over garantiebepalingen en productveiligheid <https://firesecurityproducts.com/policy/product-warning/> of scan de QR-code.

## Advisor Advanced Pro

Versie 1.2

Compatibele firmware voor de Advisor Advanced-centrale:

- ATsx000A: 21.21.109 of recenter
- ATsx500A: MR1.0 of recenter

UTC Fire & Security Products EMEA biedt innovatieve elektronische beveiliging en oplossingen voor de brandveiligheid waarmee mensen, bezittingen, gemeenschappen en infrastructuren kunnen worden beveiligd en beschermd.

UTC Fire & Security Products EMEA is onderdeel van UTC Climate, Controls & Security, een eenheid van United Technologies Corp. (NYSE:UTX).

### Privacyverklaring

Houd er rekening mee dat dit systeem Persoonsgegevens nodig heeft om correct te kunnen werken. De gegevens blijven alleen op uw apparaat en UTC Fire & Security krijgt geen toegang tot deze gegevens. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om deze gegevens te beschermen.

## Contactinformatie

[www.utcfireandsecurity.com](http://www.utcfireandsecurity.com) of [www.interlogix.com](http://www.interlogix.com)

Voor klantenondersteuning, zie [www.utcfssecurityproducts.eu](http://www.utcfssecurityproducts.eu)

Copyright © 2019 UTC Fire & Security Americas Corporation, Inc.  
Alle rechten voorbehouden.

## Beschrijving

Met de Advisor Advanced Pro-applicatie kunt u het Advisor Advanced-beveiligingssysteem via TCP/IP, Safetel of UltraSync-kanalen controleren en besturen met behulp van een Android- of iOS-smartphone.

**Opmerking:** Wanneer u de applicatie voor de eerste keer uitvoert, wordt u gevraagd een nieuwe centrale te maken. Zie Een nieuwe centrale toevoegen voor meer details.

Zie “Menu” op pagina 4 voor beschikbare functies.

Zie “Schermnavigatie” op pagina 4 voor informatie over het navigeren in het applicatiescherm.

# Schermnavigatie

## Bewegingen

Gebruik de volgende bewegingen wanneer u met de applicatie werkt:

- Een keer drukken: Een item openen.
- Lang drukken: Een item configureren (indien mogelijk).
- Omhoog of omlaag vegen: Door lijsten en lange schermen scrollen.

## Menu

Druk hierop voor toegang tot de volgende items:


- Gebieden. In dit scherm kunt u de status van uw pand controleren en wijzigen, om deze bijvoorbeeld in of uit te schakelen. Zie “Gebieden” op pagina 7.
- Ingangen: In dit scherm wordt de status van ingangen getoond en kunt u overbrugging voor uw panden in- of uitschakelen. Zie “Ingangen” op pagina 8.

**Opmerking:** Deze functie is beschikbaar voor panelen met firmwareversie MR4.1 en hoger.

- Looptest: Met dit scherm kunt u een looptest uitvoeren. Zie “Looptest” op pagina 9.

**Opmerking:** Deze functie is beschikbaar voor panelen met firmwareversie MR4.1 en hoger.

- Gebeurtenissen: In dit scherm worden gebeurtenissen van het beveiligingssysteem weergegeven. Zie “Gebeurtenissen” op pagina 10.
- Home automation: In dit scherm kunt u uitgangen sturen. Zie “Home automation” op pagina 11.
- PIR-camera's: In dit scherm worden draadloze PIR-camera's weergegeven en bediend. Zie “PIR-camera's” op pagina 12.
- Help: Hiermee opent u de online Help.
- Over: Informatie over de applicatie.
- Instellingen: Applicatie- en verbindinginstellingen. Zie “Instellingen” op pagina 13.

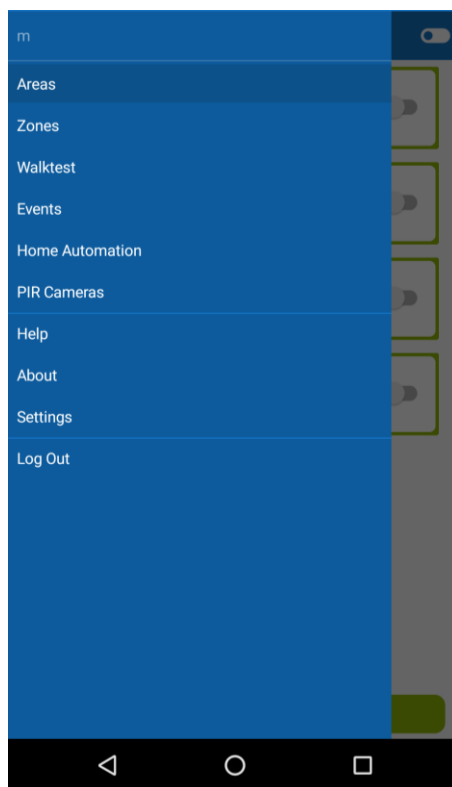

- Afmelden: Bij de centrale uitloggen en terugkeren naar het inlogscherm. U dient uit te loggen voordat u verbinding maakt met een andere centrale.

## **Help navigeren**

Druk op Home om terug te keren naar de startpagina.

Druk op Schermnavigatie om terug te keren naar deze pagina.

Druk op Woordenlijst om de woordenlijst te raadplegen. Zie “Woordenlijst” op pagina 19.

# Aanmelden

Selecteer een Advisor Advanced-centrale om een verbinding mee te maken.


Voer uw PIN-code in. Druk op Aanmelden om een verbinding te maken met de centrale.

Druk op Configureer volgende paneel om nog een centrale te configureren. Zie “Een nieuwe centrale toevoegen” op pagina 16 voor meer informatie.

Om het geselecteerde paneel te verwijderen, tik op het pictogram Sluiten. Als er geen centrales zijn ingesteld, wordt er een wizard om een nieuwe centrale in te stellen weergegeven. Zie “Een nieuwe centrale toevoegen” op pagina 16 voor meer informatie.

**Opmerking:** Wanneer u de applicatie voor de eerste keer uitvoert, wordt u gevraagd een nieuwe centrale te maken. Raadpleeg “Een nieuwe centrale toevoegen” op pagina 16 voor meer informatie.

Als u zich geldig inlogt, gaat u naar het scherm Gebieden. Zie “Gebieden” op pagina 7.

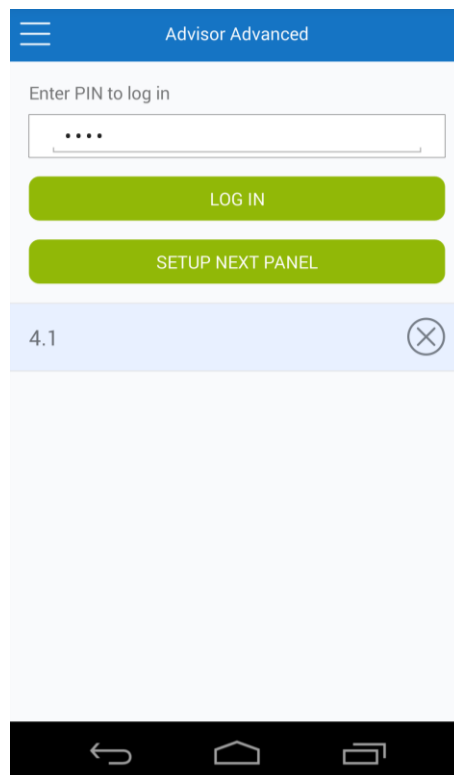

# Menu

De volgende pagina's bevatten beschrijvingen van alle menu-opties van de toepassing.

## Gebieden

In dit scherm kunt u de status van uw pand controleren en wijzigen, om deze bijvoorbeeld in of uit te schakelen.


### Gebiedsstatus

**Let op:** De gebiedsstatussen worden alleen bijgewerkt wanneer het systeem online en verbonden is.


De volgende gebiedsstatussen zijn mogelijk.

- Gereed voor inschakeling Het gebied is uitgeschakeld en alle ingangen bevinden zich in de veilige status.
- Ingeschakeld: Het gebied is ingeschakeld.
- Instellen: De uitlooptijd is actief. Verlaat het gebied.
- Alarm: Het gebied verkeert in een alarmtoestand
- Niet gereed voor inschakelen: Er bevinden zich verstoorde ingangen in het gebied.
- Inloop waarsch, uitsch.: De inlooptijd is actief. Schakel het gebied uit.

### Opdrachten


Tik op een gebied om het te selecteren of deselecteren, of tik op Alles selecteren  om alle gebieden te selecteren of deselecteren.

Tik vervolgens op INSCHAKELEN / UITSCHAKELEN om een van de onderstaande opdrachten uit te voeren.

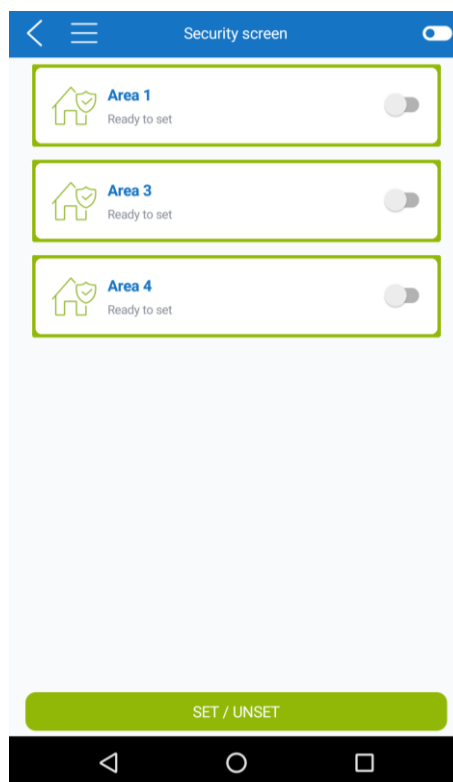

De volgende opdrachten zijn mogelijk beschikbaar, afhankelijk van de gebiedsstatus.

- Inschakelen: Schakel het gebied in.
- Gedeeltelijk in 1: Schakel het gebied gedeeltelijk in 1.
- Gedeeltelijk in 2: Schakel het gebied gedeeltelijk in 2.
- Uitschakelen: Schakel het gebied uit.
- Geforceerd inschakelen: Schakel het gebied in, waarbij verstoorde of open ingangen tijdelijk worden overbrugd.
- Bevestigen en uitschakelen: Bevestig het alarm en schakel het gebied uit.

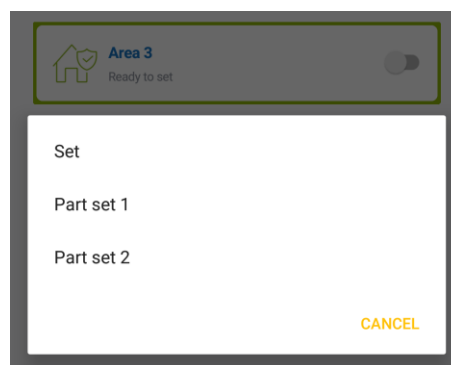


## Ingangen

**Opmerking:** Deze functie is beschikbaar voor controlepanelen met firmwareversie MR4.1 en hoger.


In dit scherm wordt de status van ingangen getoond en kunt u overbrugging voor uw panden in- of uitschakelen.

Tik op het filterpictogram  om:

- Ingangen te sorteren op status
- Ingangen te sorteren op ingangsnummers
- Ingangen te sorteren op filter

Tik op een ingang om deze te selecteren of deselecteren, of tik op Alles selecteren  om alle ingangen te selecteren of deselecteren.

Tik vervolgens op OVERBRUG / UIT OVERBRUG om geselecteerde ingangen uit of in te schakelen.

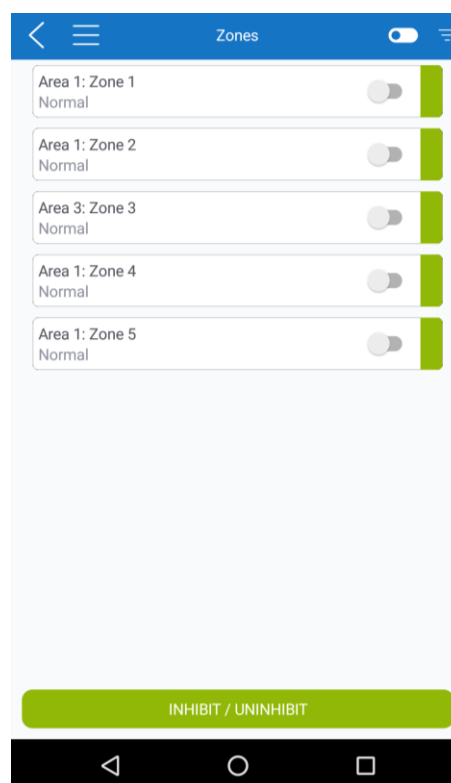

## Ingangstatus

Ingangen kunnen verschillende statuses hebben die zijn aangegeven door de juiste tekst en kleur:

- Normaal (● groen): De ingang is NIET geactiveerd wanneer het gebied niet is ingeschakeld. Bijvoorbeeld branddeur gesloten.
- Ingeschakeld (● paars): De ingang is normaal en het gebied is ingeschakeld.




- Actief (● blauw): De ingang is geactiveerd wanneer het gebied niet is ingeschakeld. Bijvoorbeeld branddeur open.
- Alarm (● rood): De ingang is geactiveerd terwijl het gebied was ingeschakeld.
- Sabotage (● rood): De ingang is open of kortgesloten. Iemand heeft wellicht geprobeerd de beveiligingsapparatuur te saboteren.
- Overbrugd (● grijs): De status van de ingang is overbrugd en daardoor genegeerd. De ingang is voor een bepaalde tijd uitgesloten als onderdeel van het systeem. Er wordt echter wel gecontroleerd op sabotage.
- Geblokkeerd (● zwart): De status van de ingang is geblokkeerd en wordt daardoor genegeerd. De ingang is permanent uitgesloten als onderdeel van het systeem.
- Antimaskeer of fout (● geel): De melder is gemaskeerd of defect.
- Geshunt (● oranje): De ingang is een bepaalde tijd uitgeschakeld.

## Looptest


**Opmerking:** Deze functie is beschikbaar voor controlepanelen met firmwareversie MR4.1 en hoger.

Het scherm is gelijk aan het scherm Gebieden (raadpleeg “Gebieden” op pagina 7). Hiermee kunt u in de geselecteerde gebieden looptests uitvoeren.

### Opdrachten

Tik op een gebied om het te selecteren of deselecteren, of tik op Alles selecteren  om alle gebieden te selecteren of deselecteren.


Tik vervolgens op START LOOPTEST om de looptest in de geselecteerde gebieden te beginnen.

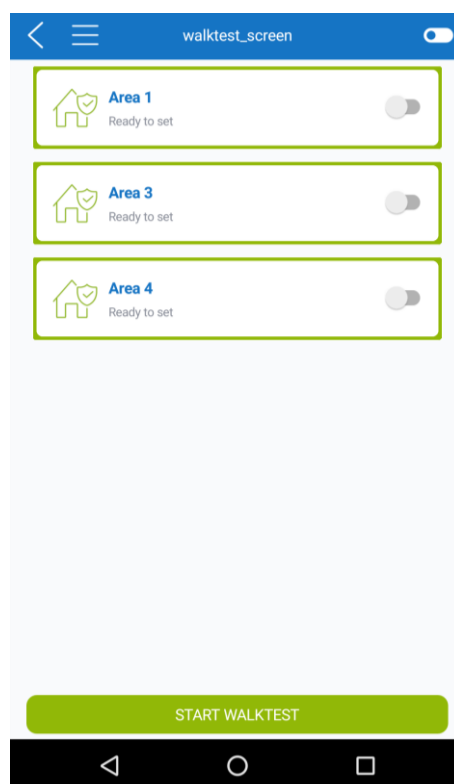

## Gebeurtenissen

In het Event logboekscherf kunt u gebeurtenissen van de centrale downloaden en controleren.

De gebeurtenissen worden gesorteerd op tijd (van nieuwste tot oudste).

Tik op het filterpictogram  om gebeurtenissen op type te filteren. De volgende gebeurtenistypen zijn beschikbaar:

- Alle
- Alarm
- Foto
- Inschak./Gedeeltelijk inschak.
- Uitschakelen
- Toegang
- Storing
- Herstel
- Informatie
- Overige

Het aantal berichten dat tegelijk wordt gedownload is gedefinieerd in Aantal berichten gedownload. Raadpleeg “Instellingen” op pagina 13 voor meer informatie.



Druk op een gebeurtenis om meer details weer te geven.

Druk bij een foto op de juiste gebeurtenis om de foto te downloaden en deze op uw smartphone weer te geven.

### Fotoweergave

Als u eenmaal op de weergegeven foto drukt, wordt u gevraagd om de foto op uw smartphone op te slaan. Druk op “Ja” om de foto op te slaan in de map met downloads van uw telefoon.

Zie ook “PIR-camera’s > Fotoweergave” op pagina 13.

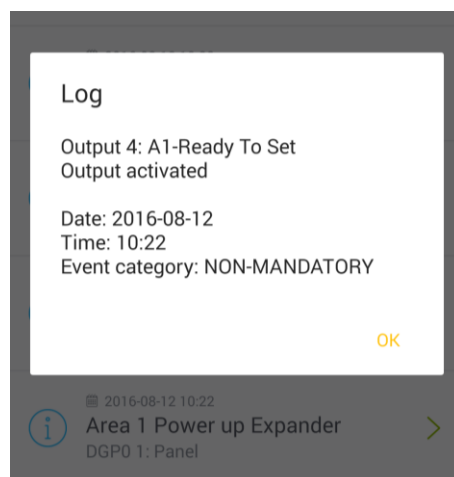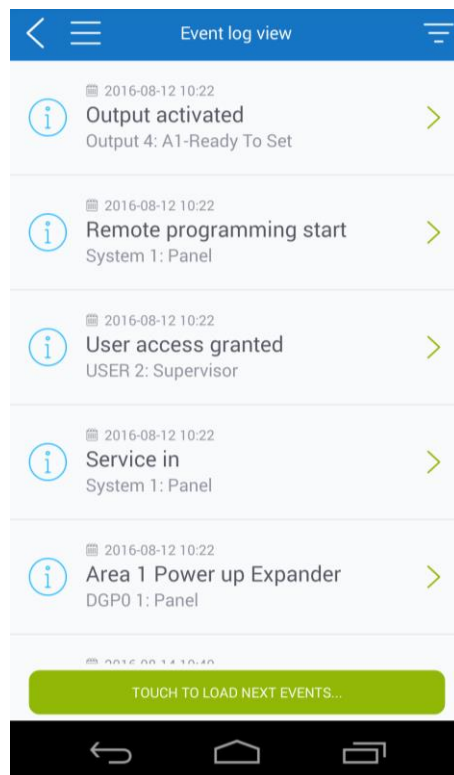

## Home automation


Hiermee kunt u externe apparaten bedienen.

**Opmerking:** De apparaten moeten zijn geconfigureerd en geprogrammeerd in de centrale. Deze bediening geschiedt via de juiste triggers. Neem contact op met uw installateur om de centrale en de uitgangen op de juiste manier te configureren.

Druk op een geconfigureerd apparaat om de status te veranderen.

Tik langdurig op een geconfigureerd apparaat om het te bewerken of te verwijderen.

Tik op “Nieuwe trigger toevoegen” om een trigger toe te voegen en te configureren.

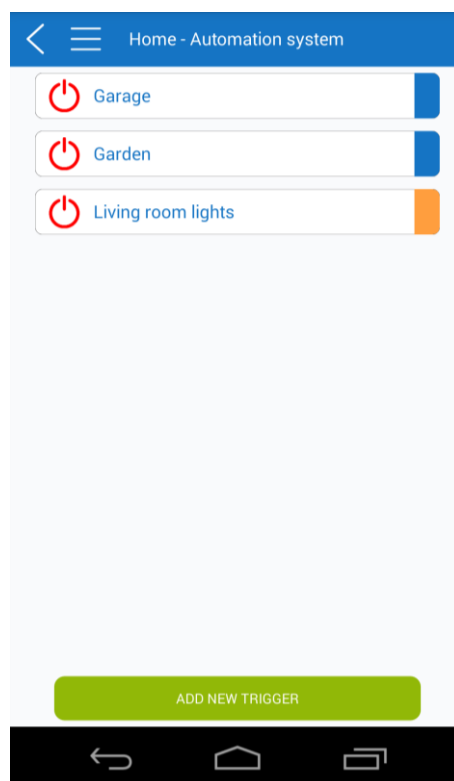


## Installatie

Neem contact op met uw installateur om triggernummers te verkrijgen en de functies die zij bedienen.

- Functie: Beschrijf het apparaat.
- Triggernr.: Het nummer van de trigger in de centrale, waarmee het desbetreffende apparaat wordt bediend.
- Selecteer kleur: De kleur van apparaatbedieningstoets.

Tik op “OK” om de wijzigingen op te slaan.

Tik op “Verwijderen” om de geselecteerde trigger te verwijderen.

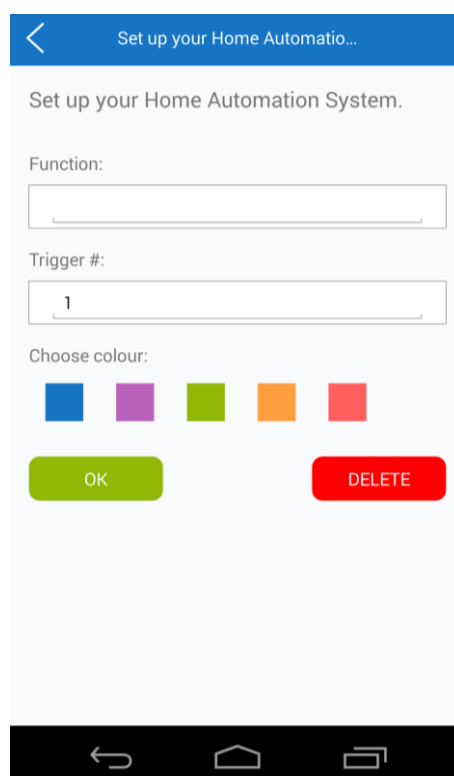

## PIR-camera's

**Opmerking:** De camera's moeten in het Advisor Advanced-systeem worden geïnstalleerd en geconfigureerd door een bevoegde installateur voordat ze kunnen worden gebruikt vanuit de mobiele applicatie.



In het scherm Camera's kunt u een foto maken met behulp van een van de beschikbare camera's, de foto bekijken en deze downloaden.

Druk op de gewenste camera om deze te selecteren.

De geselecteerde camera wordt weergegeven samen met de lijst foto's die met deze camera zijn gemaakt en zijn opgeslagen in de DI van de draadloze camera.


Tik vervolgens op de knop Maken om nog een foto te maken.

Druk op de juiste foto om de foto te downloaden en deze op uw smartphone weer te geven.

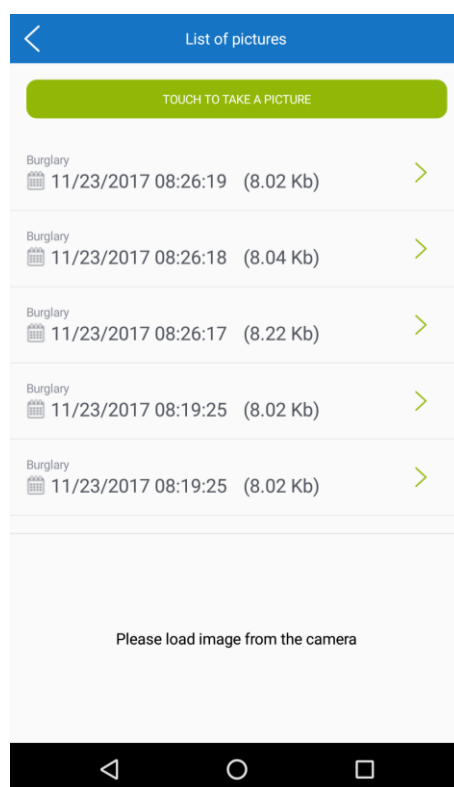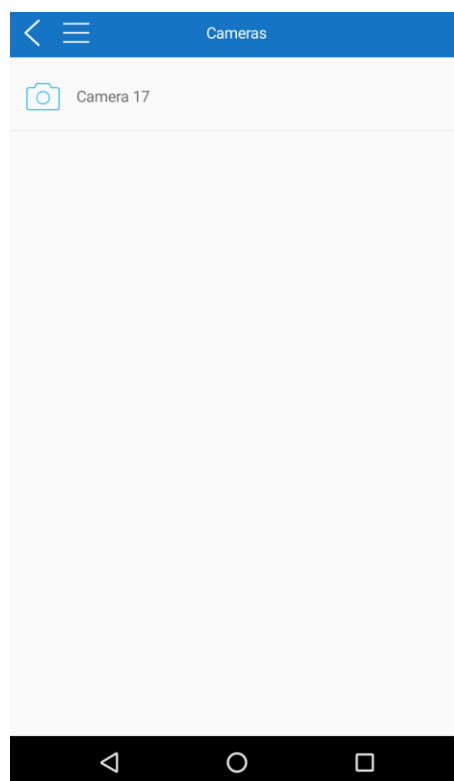

## Fotoweergave

Als u eenmaal op de weergegeven foto drukt, wordt u gevraagd om de foto op uw smartphone op te slaan. Druk op “Ja” om de foto op te slaan in de map met downloads van uw telefoon.

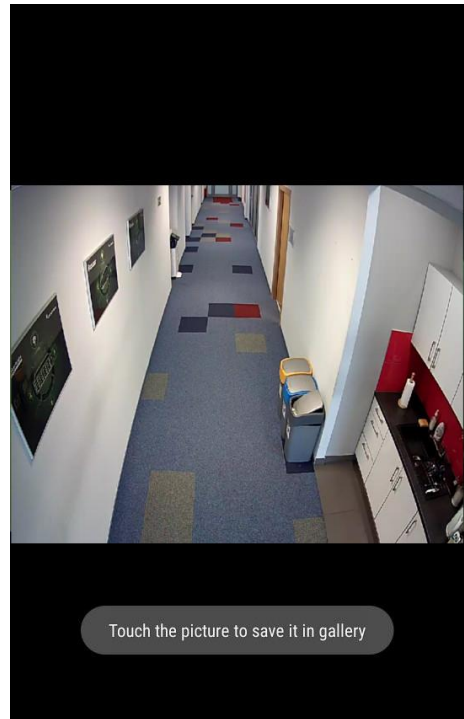

## Instellingen

Met de instellingen kunt u de applicatie configureren.

### Taal

Selecteer de taal voor de applicatie.

Als deze instelling is ingesteld op Auto, gebruikt de applicatie de taal van uw apparaat (indien beschikbaar).

### Licentie

Toont de UltraSync-licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA).


**Opmerking:** deze optie is alleen beschikbaar wanneer de app via UltraSync-communicatie met het paneel is verbonden.

### Centrale

Configuratie van de centrale. Raadpleeg “De centrale configureren” op pagina 18 voor meer informatie.

### Verbinding

Houd verbinding actief (min): Hiermee definieert u de verbindingstijd als u niet actief bent. Na deze periode wordt de verbinding met de centrale automatisch verbroken.

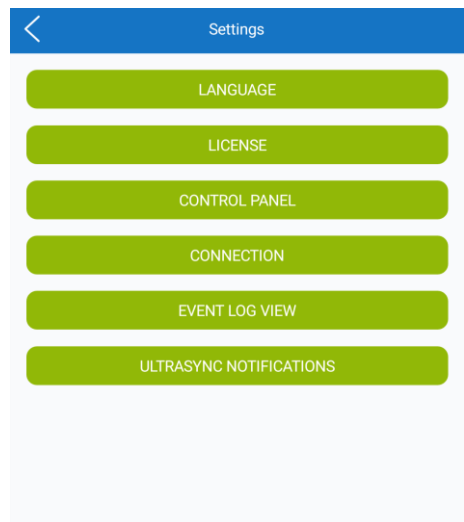

De standaardinstelling is 1.

## Event logboek

Aantal berichten gedownload: Hiermee definieert u hoeveel gebeurtenissen worden gedownload wanneer er door het gebeurtenislogboek wordt gebladerd.

De standaardinstelling is 10. Het toegestane bereik is 10 tot 50.

## UltraSync-notificaties

Met een AT500A paneel versie MR4 of hoger is het mogelijk om push-notificaties te ontvangen op uw smartphone. **Opmerking:** deze optie is alleen beschikbaar wanneer de app via UltraSync-communicatie met het paneel is verbonden.

De gebeurtenissen kunnen naar maximaal 16 gebruikers via push-notificaties naar mobiele apparaten worden verzonden.

**Opmerking:** Push-notificaties kunnen alleen worden ontvangen als de telefoon is ingeschakeld wanneer de notificatie wordt verzonden. Er is geen buffer voor notificaties. De mobiele toepassing moet actief zijn zodat push-notificaties kunnen worden ontvangen.

## Notificaties ontvangen

Schakel notificaties in voor uw smartphone.

## Spraakmeldingen

Spraakmeldingen inschakelen van alle ontvangen UltraSync-meldingen.

**Opmerking:** Deze functie is alleen beschikbaar in de Android-toepassing en voor panelen met firmwareversie MR4.2 en hoger.

Tekst-naar-spraak functionaliteit moet in een Android-apparaat zijn ingeschakeld voordat spraakmeldingen werken.

De spraak notificatie is alleen actief als de Advisor Advanced Pro-toepassing actief is of op de achtergrond wordt uitgevoerd. Als de toepassing is gesloten werkt de spraak notificatie niet.

## Volg de volgende stappen om tekst-naar-spraak functionaliteit in uw taal in te schakelen.

1. Kies de juiste gebruikerstaal in het Advisor Advanced controlepaneel. Neem contact op met uw alarmsysteembeheerder om dit te doen.
2. Ga naar het menu Instellingen op uw Android-apparaat.
3. Ga naar het menu of de instellinggroep Algemeen.
4. Ga naar het menu: Taal en invoer.
5. Tik op: tekst-naar-spraak.
6. Selecteer een van de beschikbare toepassingen voor tekst-naar-spraak (bijvoorbeeld die van Samsung of Google). Tik op het pictogram Instellingen.
7. Tik op Stemgegevens installeren.

8. Kies de vereiste taal en tik op het pictogram Downloaden.

### **Categorieën selecteren**

Selecteer gebeurteniscategorieën die via push-notificaties naar uw smartphone zijn verzonden. De volgende categorieën zijn beschikbaar:

- Alarmen: Alarmen in behandeling, Paniek, RF-jamming, Sabotage, Soak, Technisch
- In/Uitschakelen: Inschakelen, Uitschakelen, Gedeeltelijk in, Blokkeren
- Voeding: Accustoring, Accu laag, Netstoring, Voedings-fout
- Systeem: Installateurs reset, Service, Lokale programmering, RFU-gebeurtenissen, Testmelding, Overbruggen
- Video: Beeldgeheugen vol, Afbeelding verwijderd, Foto gemaakt
- Storingen: Ethernet-verbinding, Communicatie, Zekering, Stroom en interne fouten en Herstelmeldingen
- Toegang: Toegang geweigerd, Toegang verleend

Tik op “Opslaan” om uw notificatie instellingen op te slaan.

# Centrale

Advisor Advanced-centrales instellen.

## Een nieuwe centrale toevoegen

U wordt gevraagd een nieuwe centrale te configureren:

- wanneer u de applicatie voor het eerst start;
- na het verwijderen van een centrale, indien er slechts één centrale is ingesteld;
- na het drukken op Configureer volgende paneel, op het aanmeldscherm. Zie “Aanmelden” op pagina 6.

### Naam centrale


Verschaf een unieke ID voor de centrale.

### Communicatiekanaal selecteren

De vereiste instellingen kunnen verschillen, afhankelijk van het gebruikte communicatiekanaal:

- UltraSync: Beveiligde UltraSync-cloud. Zie “UltraSync-instellingen” hieronder.
- Direct IP: Rechtstreekse verbinding via Ethernet. Zie “Direct IP-instellingen” op pagina 17.
- Safetel: Verbinding met Safetel-server. Zie “Safetel-instellingen” op pagina 17.

Zie ook “PIN-instellingen” op pagina 18.

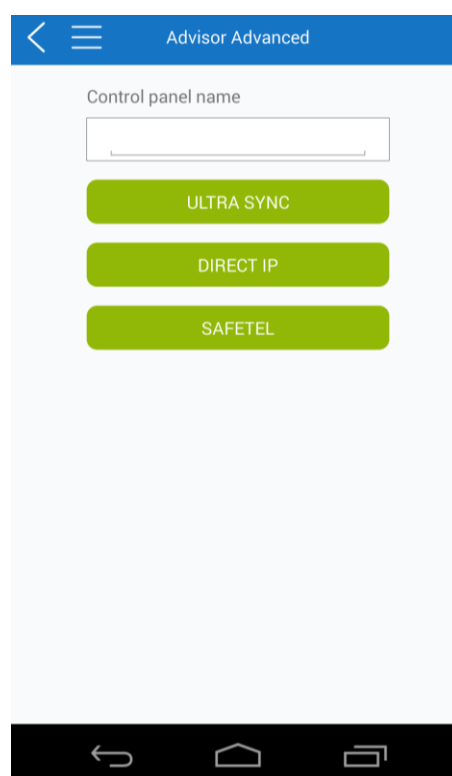

### UltraSync-instellingen

UltraSync is een beveiligde cloudoplossing waarmee alarmvoorzieningen met een externe applicatie kunnen worden verbonden via een beheerde webportal, ondersteund door een servicemodel.

- Serienummer van de centrale: Geef het 12-cijferig serienummer van de centrale op waarmee deze kan worden geïdentificeerd in de UltraSync-cloud.
- Wachtwoord: Geef het 8-cijferig wachtwoord van de UltraSync-cloud op.

**Opmerking:** Het UltraSync-cloud wachtwoord is een 8-cijferige code.

Druk op Volgende om naar de PIN-instellingen te gaan. Zie “PIN-instellingen” op pagina 18.

Druk op Vorige om terug te keren naar het vorige scherm.



## **Direct IP-instellingen**

- DNS-naam of IP-adres van de centrale: Voer het adres in van de centrale. Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.
- TCP-poortnummer: Voer het poortnummer in. Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.

Het standaard poortnummer voor communicatie met de Advisor Advanced-centrale is 32000.

- Encryptiesleutel: Voer de coderingssleutel van 24 cijfers in die door de installateur of systeemsupervisor is verschaft.

Druk op Volgende om naar de PIN-instellingen te gaan. Zie “PIN-instellingen” op pagina 18.

Druk op Vorige om terug te keren naar het vorige scherm.

## **Safetel-instellingen**

Safetel is AddSecure-communicatie via een TDA7500 GPRS-module.

Neem contact op met AddSecure om de verbindinginstellingen op te halen en de onderstaande opties in te stellen.

- AddSecure-servernaam: Voer het Safetel-serveradres in. Neem contact op met uw installateur voor meer informatie.
- AddSecure-aanmeldgegevens: Geef uw Safetel-aanmeldgegevens op.
- AddSecure-serverwachtwoord: Geef uw Safetel-wachtwoord op.
- AddSecure-centrale-ID: Geef de ID van de centrale op waarmee de centrale kan worden geïdentificeerd in de Safetel-server.
- Encryptiesleutel: Voer de coderingssleutel van 24 cijfers in die door de installateur of systeemsupervisor is verschaft.

Druk op Volgende om naar de PIN-instellingen te gaan. Zie “PIN-instellingen” op pagina 18.

Druk op Vorige om terug te keren naar het vorige scherm.


## PIN-instellingen

Nadat het nieuwe paneel is aangemaakt, wordt u gevraagd de pincode voor de toepassing in te voeren en om te bepalen of deze PIN-code op uw smartphone mag worden opgeslagen, zodat er op de app kan worden ingelogd zonder ingave van PIN-code.

- PIN: Voer de pincode van de gebruiker van de centrale in. Dit is dezelfde pincode die wordt gebruikt voor aanmelden bij de gegevensinvoer van het alarmsysteem.
- Sla de pincode op en vraag er nooit opnieuw naar: Indien “Aan”, wordt de pincode opgeslagen in de applicatie.

**Let op:** Door de pincode op te slaan in de applicatie, kunnen gebruikers van het apparaat uw beveiligingssysteem bedienen zonder extra autorisatie.

Tik op “Inloggen” om het paneel op te slaan en te verbinden. Indien verbinding is gemaakt, wordt het scherm Gebieden weergegeven. Zie “Gebieden” op pagina 7.

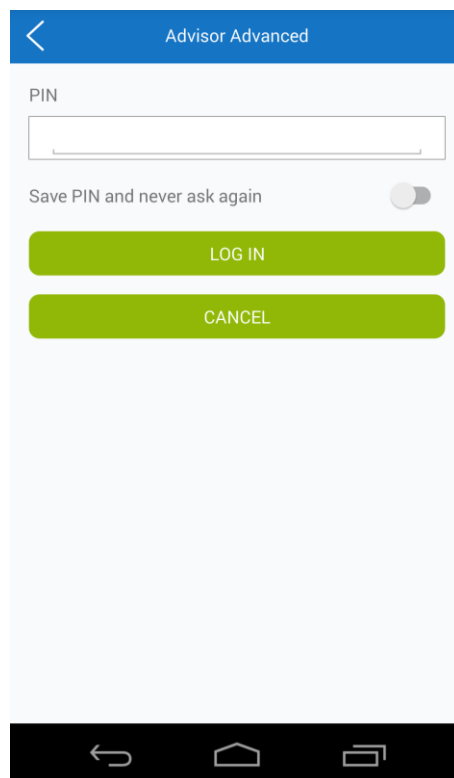

## De centrale configureren

Ga naar Instellingen > Centrale om de huidige centrale te configureren. Zie “Een nieuwe centrale toevoegen” op pagina 16.

- Naam centrale: Verschaf een unieke ID voor de centrale.
- Standaardcentrale: Indien ingesteld als standaardcentrale, wordt deze centrale geselecteerd op het aanmeldscherm. Zie “Aanmelden” op pagina 6.
- Verbindingsinstellingen: De instellingen voor de centrale kunnen verschillen, afhankelijk van het gebruikte communicatiekanaal. Zie “Een nieuwe centrale toevoegen” op pagina 16 voor informatie over centrale-instellingen.
- PIN: Voer de pincode van de gebruiker van de centrale in. Dit is dezelfde pincode die wordt gebruikt voor aanmelden bij de gegevensinvoer van het alarmsysteem.
- Onthoud PIN: Indien “Aan”, wordt de pincode opgeslagen in de applicatie.

---

**Let op:** Door de pincode op te slaan in de applicatie, kunnen gebruikers van het apparaat uw beveiligingssysteem bedienen zonder extra autorisatie.

---

Druk op Opslaan om de instellingen toe te passen of op Annuleren om het scherm te sluiten.

# Woordenlijst

**Actief.** Zie Veilig / Actief / Sabotage / Overbrugd / Geblokkeerd / Geshunt / Antimaskering.

**Alarm.** De toestand van een beveiligingssysteem wanneer een op een ingang aangesloten apparaat wordt geactiveerd, terwijl het gebied een status heeft waarin zo'n activering moet worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld, een ingang wordt geactiveerd in een ingeschakeld gebied waardoor de sirene en PAC geactiveerd worden.

**Brandalarm.** Een alarm dat wordt veroorzaakt door brand- of rookmelders.

**Centrale.** Een elektronische module die gebruikt wordt voor het verzamelen van gegevens over het pand. Al naar gelang de programmering en status van de gebieden, genereert deze module alarmsignalen. Er kunnen desgewenst alarmen en andere gebeurtenissen bij de alarmcentrale worden gemeld.

**Deurcontact.** Een magneetcontact dat kan detecteren of een deur of raam wordt geopend.

**Draadloze PIR-camera.** Een draadloze PIR-detector met ingebouwde digitale camera, die foto's kan maken en deze naar het controlepaneel kan sturen wanneer bepaalde ingangen actief worden.

**Gebied.** Een gedeelte binnen een pand waarvoor beveiliging is gewenst. In Advisor Advanced kan een pand in verschillende gebieden met verschillende beveiligingseisen worden verdeeld. Elke gebied heeft zijn eigen ingangen. Elk gebied wordt geïdentificeerd met een cijfer en een naam. Bijvoorbeeld, Gebied 1 Kantoor, Gebied 2 Werkplaats, Gebied 3 Directiekamer, enz.

**Gebruiker.** Iemand die gebruik maakt van het Advisor Advanced-systeem. Gebruikers worden door het Advisor Advanced-systeem herkend door een uniek nummer dat is gekoppeld aan de PIN-code of kaart van de gebruiker.

**Gedeeltelijk inschakelen.** De aanduiding voor het deel van een gebied waarbinnen een wijziging van de status van een zone (van normaal in geactiveerd) een alarm veroorzaakt. Een gebied of pand wordt gedeeltelijk ingeschakeld wanneer er deels niemand aanwezig is. Bijvoorbeeld de garage van een huis wordt gedeeltelijk ingeschakeld, terwijl het woongedeelte uitgeschakeld blijft.

**GI.** Het codebediendeel of kaartlezer van de gebruiker voor het bedienen van/voor gebieden en deuren. Het bediendeel kan een console zijn (LCD-gebruikersinterface voor de programmering van de centrale, het uitvoeren van gebruikersopties, het weergeven van alarmen, enz.) of elk ander apparaat waarmee beveiligingsfuncties kunnen worden uitgevoerd, zoals inschakelen/uitschakelen, deuren openen, enz.

**Inbraakalarm.** Een alarm dat wordt veroorzaakt door een beveiligingsvoorziening zoals een infraroodsensor of deurcontact, dat aangeeft dat iemand zonder toestemming een ruimte betreedt. Wordt ook wel eens indringeralarm genoemd.

**Ingang.** Een aansluitpunt van bv een infrarooddetector of deurcontact naar het Advisor Advanced-systeem. Elke module wordt met een ingangsnummer en naam geïdentificeerd. Bijvoorbeeld: 14 Overvalknop receptie, 6 Branduitgang.

**Inschakelen.** De aanduiding van een gebied waarbinnen een wijziging van de status van een ingang (van normaal naar actief) een alarm veroorzaakt. Een gebied of gebouw wordt alleen ingeschakeld wanneer er niemand aanwezig is. Sommige ingangen (zoals kluizen) blijven altijd ingeschakeld.

**Installateur.** Een bedrijf dat of een persoon die beveiligingsinstallaties en apparatuur installeert en onderhoudt.

**Looptest.** Een test die wordt uitgevoerd door een gebruiker of installateur. Voor het succesvol uitvoeren van de test loopt de gebruiker of installateur langs de melders om deze te activeren. De bedoeling is om de functionaliteit van het beveiligingssysteem te testen.

**Overbruggen.** Zie Veilig / Verstoord / Sabotage / Overbrugd / Geblokkeerd / Geshunt / Antimaskering.

**Particuliere alarmcentrale.** Een meldkamer die toeziet of er zich een alarm in een beveiligingssysteem heeft voorgedaan. De particuliere alarmcentrale bevindt zich buiten het te bewaken pand of gebied.

**PIN-code.** Een nummer van 4-10 cijfers, toegewezen aan of geselecteerd door een gebruiker. Voor de uitvoering van de meeste Advisor Advanced-functies is het noodzakelijk eerst een PIN-code in te voeren op een Advisor-gebruikersinterface. In het Advisor Master-programma wordt de PIN-code gekoppeld aan een gebruikersnummer waarmee de houder van de PIN-code door het systeem wordt herkend.

**PIR-camera.** Zie Draadloze PIR-camera.

**Sabotage.** Een situatie waarbij een ingang, een GI, een centrale, een DI of de bijbehorende bedrading gesaboteerd wordt of per ongeluk beschadigd wordt. De sabotagefunctie van Advisor Advanced activeert een signaal wanneer er sabotage optreedt. Sabotage-alarmen afkomstig van ingangen worden 'ingangsabotage' genoemd.

**Trigger.** Triggers zijn systeemvariabelen die kunnen worden gebruikt in conditiefilters om uitgangen extern te beheren. Elke trigger heeft 7 onafhankelijke vlaggen die kunnen worden ingesteld of hersteld. De vlaggen kunnen op verschillende manieren worden beheerd, bijvoorbeeld: tijdschema, SMS commando, fob, PC software.

**Uitschakelen.** De aanduiding voor een gebied wanneer er iemand aanwezig is en waarvan het alarmsysteem zo is ingesteld dat normale activiteiten geen alarm veroorzaken.

**Veilig / Verstoord / Sabotage / Overbrugd / Geblokkeerd / Geshunt / Antimaskering.** Beschrijft de status van een ingang.

- Antimaskering: De melder is gemaskeerd.

- Geblokkeerd: De status van de ingang is overbrugd en daardoor genegeerd. De ingang is permanent uitgesloten als onderdeel van het systeem.

- Veilig: De ingang is NIET verstoord. Bijvoorbeeld branddeur gesloten.
- Overbrugd: De status van de ingang is overbrugd en daardoor genegeerd. De ingang is voor een bepaalde tijd uitgesloten als onderdeel van het systeem. Sabotages worden echter wel gecontroleerd.
- Sabotage: De ingang is open of kortgesloten. Iemand heeft wellicht geprobeerd de beveiligingsapparatuur te saboteren.
- Verstoord: De ingang is verstoord. Bijvoorbeeld branddeur open.
- Geshunt: De zone is een bepaalde tijd uitgeschakeld.

